SAMSUNG

Manual de usuario

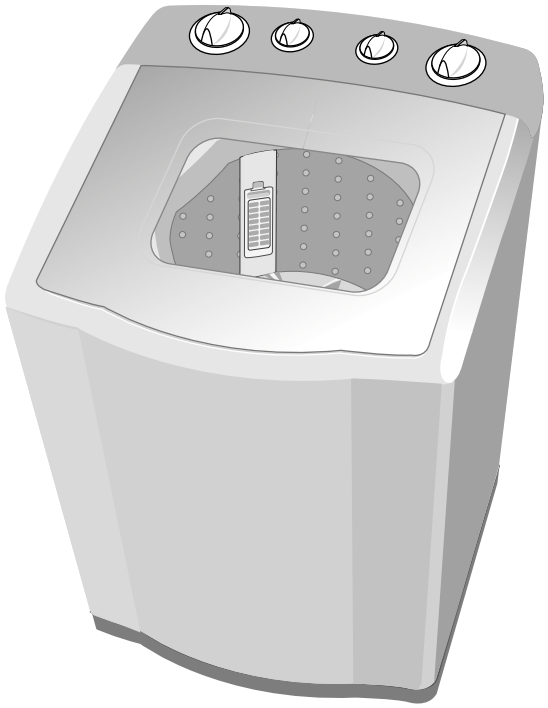

Antes de operar la unidad, por favor lea este manual completo,
y consérvelo para futuras referencias.

Características 1
Instrucciones de Seguridad 2
Descripción de las partes 3
Panel de control 4
Procedimiento de lavado 4
Lavado 4
Centrifugado.....5
Enjuagado 5
Instalación 6
Ambiente 6
Ensamblando el panel fonoabsorbente 6
Limpieza del filtro mágico 6
Conectando la manguera de desagüe 6
Nivelación.....6
Cómo poner el suavizante de la tela.....6
GUIA DE LAVADO 7
IMPORTUNOS 7
ESPECIFICACIONES 8

CARACTERÍSTICAS

VENTANA TRANSPARENTE

Esta ventana transparente es el nuevo concepto para resolver la curiosidad de los usuarios para ver dentro de la máquina lavadora mientras eestá operando. Mientras opera, el proceso de lavado dentro de la máquina lavadora puede ser verificado al mirar a través de la ventana transparente.

PULSADOR DEL BUMERANG

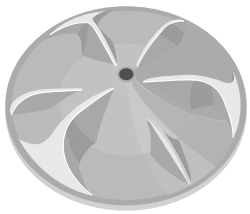

El pulsador del bumerang ayuda al agua y al detergente a pasar a través de las telas eficientemente mientras provee a ambos del poder de acción del agua para limpiar la ropa grande y pesada y la suave acción del agua para limpiar todas las prendas delicadas con menor uso y desgaste de las mismas.

FLUJO DE CASCADA

El flujo de la cascada inyectado debajo de la cascada del pulsador, con la fuerza completa, da vuelta dentro de la tina, empujando hacia abajo cualquier prenda que flota justo bajo la superficie del agua.
Es este flujo de la cascada que habilita esta máquina lavadora para lavar artículos grandes y pesados eficazmente, como pantalones de mezclilla y mantas.

FILTRO MÁGICO

Este único filtro mágico asegura que todas las pelusas dentro de la tina sean capturadas Por el filtrado de alta calidad para dar como resultado una limpieza consistentemente eficaz.

DISPENSADOR DE SUAVISANTE

El dispensador de suavizante descarga el suavizante de telas en el momento apropiado cuando el último enjuague procede.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesión a personas cuando use su aparato, procure apegarse a las precauciones siguientes.

- **Cuando un cable no conectado a tierra es ajustado, asegúrese de que su lavadora esté conectada a tierra.**
  Para evitar choques eléctricos, utilice tuberías de metal para la conexión a tierra. Tenga cuidado de no conectar a tierra su lavadora con la tubería de gas o cables de teléfono dado el peligro de explosión con las descargas eléctricas.

- **Durante el centrifugado, no introduzca su mano dentro de la tina.**
  Dado que la tina rota a alta velocidad durante el centrifugado, alguna de las parte puede lesionar su mano.
- **Las aperturas no deben ser obstruidas por el alfombrado cuando la máquina de lavado se instale en un suelo alfombrado.**
- **Para minimizar la posibilidad de choque eléctrico, desconecte el aparato de la toma de corriente o desconecte la lavadora del panel de distribución de la casa, removiendo el fusible mientras ésta se limpie o se le haga mantenimiento.**
- **El aparato no esta diseñado para el uso por niños o personas débiles sin vigilancia.**
- **Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**
- **Si el cordón de suministro de energía se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada para evitar una lesión.**
- **Coloque la ropa uniformemente en la lavadora ya que la distribución irregular puede causar un excesivo ruido fuera de balance y vibración.**
- **No usar agua excesivamente caliente. (50°C o más)**
  Partes de plástico pueden deformarse o dañarse. También, la ropa puede deformarse o palidecerse.
- **Antes de lavar, verifique todos los bolsillos.**
  Si clavos o alfileres permanecen en los bolsillos, pueden dañar la lavadora o la ropa.
- **No presione el panel de control con un objeto afilado.**
  El daño al tablero o un mal funcionamiento puede ocurrir.

  Si el panel de control de la lavadora se daña, debe ser reemplazado por una tienda señalada por el fabricante, pues se requieren herramientas con propósitos especiales.
- **No opere este aparato si está dañado, con mal funcionamiento, parcialmente desarmado, o tiene partes faltantes o rotas, incluyendo el cordón o enchufe dañado.**
- **No almacene o utilice gasolina u otros líquidos y vapores flamables cerca de este o cualquier otro aparato.**
- **Las instrucciones de uso deben especificar la masa máxima de ropa seca en kg. para el que el aparato fue diseñado.**
- **Si el aparato está conectado a un juego de cordón extensible, o un dispositivo de toma de corriente portátil, el juego de cordón extensible o el dispositivo de toma de corriente portátil deben ser colocados de modo que no puedan ser salpicados o les penetre humedad.**

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

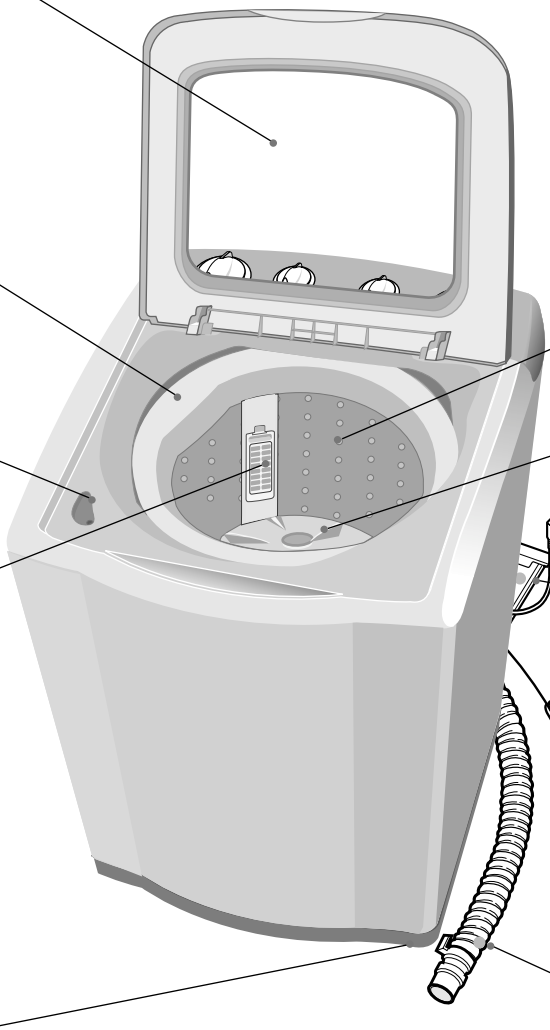

TAPA
Asegúrese de mantener la tapa Cerrada durante el centrifugado Y el lavado.

DISPENSADOR DEL SUAVISANTE DE TELAS

COMPARTIMENTO DEL CLORO BLANQUEADOR

FILTRO MÁGICO
Las pelusas son recolectadas En el filtro durante el lavado

PATAS AJUSTABLES
Ajuste el tamaño de las Patas cuando instale la Lavadora.

TINA CENTRÍFUGA
Acero inoxidable
Opción

PULSADOR BUMERANG

CORDÓN ELÉCTRICO
Opción

PANEL DE ABSORCIÓN DE SONIDO Opción

CONECCIÓN A TIERRA
Opción
Cuando la cañería de agua es de metal, asegúrese de cubrir el extremo de la conexión a tierra.

MANGUERA DE DESAGÜE

PANEL DE CONTROL

1. **TEMPORIZADOR DE LAVADO**
   Esto se utiliza para fijar el tiempo de lavado, 1-15 minutos.
2. **SELECTOR DE LAVADO**
   Usted puede lavar la ropa con eficacia por la agitación variada.
3. **SELECTOR DEL CICLO**
   Esto se utiliza para fijar el lavado / enjuagado o drenado o centrifugado.
4. **ENTRADA DE AGUA**
   Conecte la entrada de agua al grifo apropiado
5. **TEMPORIZADOR DE DRENADO / CENTRIFUGADO**
   Éste se utiliza para fijar el tiempo del drenado 1-2 minutos / tiempo de centrifugado 1-5 minutos.
6. **ZUMBADOR** Opción
   Sonará el zumbador por 15 segundos antes de cumplirse el ciclo de lavado.

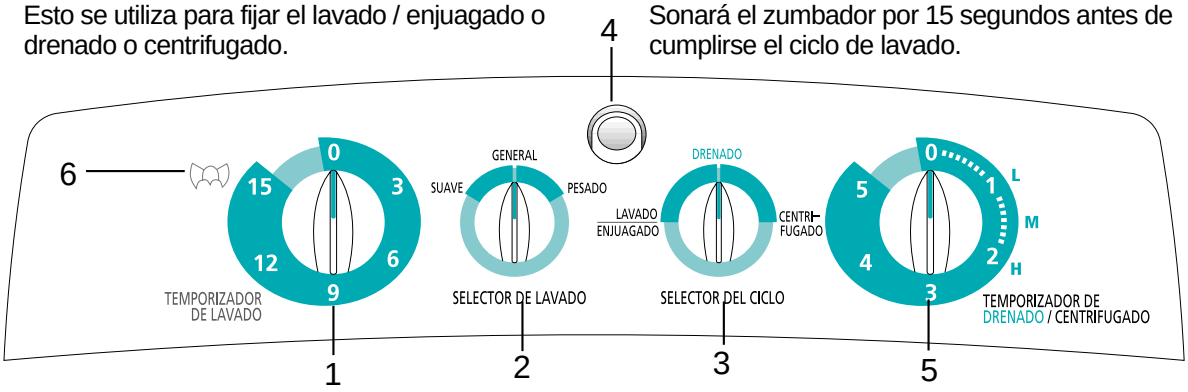

PROCEDIMIENTO DE LAVADO

LAVADO

Antes de que comience a lavar, verifique lo siguiente;
Conecte la manguera del abastecimiento de agua con la toma del agua. Deje la toma abierta.
Enchufe el cable eléctrico. Cerciórese de colocar la manguera de desagüe.
Ponga la ropa en la lavadora y agregue el detergente también.
Tenga cuidado de no sobrecargar, use el detergente correcto para las telas que usted está lavando.

1. Fije la perilla del SELECTOR del CICLO a " LAVADO/ ENJAGADO"

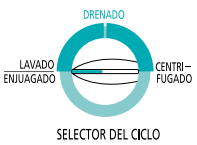

2. Seleccione la perilla del SELECTOR DE LAVADO en el modo deseado.

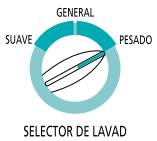

3. Llene el agua en la tina de la lavadora al nivel del agua más bajo " L1 " cuidadosamente ajustando el agua del grifo y agregue el detergente.

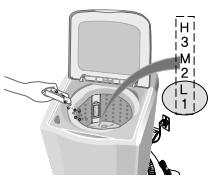

4. Ponga la ropa en la tina de la lavadora y fije la misma presión del agua de llenar la tina para no exceder el nivel " H3 ".

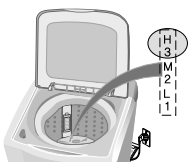

5. Fije el TEMPORIZADOR DE LAVADO 1-15 minutos.

6. Después de lavar, fije la perilla del SELECTOR DEL CICLO a "DRENADO".

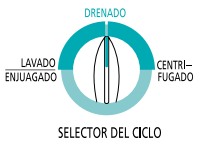

7. Seleccione el TEMPORIZADOR DE DRENADO / CENTRIFUGADO para el drenado " H " para el drenado. Entonces, el drenado será iniciado. (en caso de necesitar más drenado, repita el no 2)

* Si no se inicie el DRENADO, abra la puerta y ciérrela de nuevo, por favor.

❖ Ajuste por favor el tiempo del drenado como H, M, L dependiendo del nivel del agua.
H : Nivel del agua alto.
M : Nivel medio del agua.
L : Nivel del agua Bajo.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO

CENTRIFUGADO

1. Distribuya la ropa uniformemente en la tina después del drenado (la ropa desigual puede causar RUIDO ANORMAL.) lavadero

2. Distribuya uniformemente en la tina antes de hacerla girar. (La ropa en desigual puede causar USO ANORMAL).

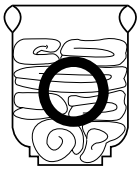

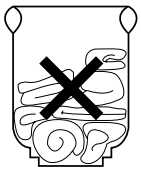

3. Cierra la tapa.

4. Fije el perilla del SELECTOR DEL CICLO a “CENTRIFUGADO”

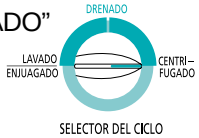

5. Fije el TEMPORIZADOR DE DRENADO/ CENTRIFUGADO 1~5 minutos.

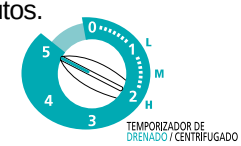

* Si no se inicie el CENTRIFUGADO, abra la puerta y ciérrela de nuevo, por favor.

❖ En caso de vibración y ruido anormal. Gire el "TEMPORIZADOR DE DRENADO CENTRIFUGADO" a la posición "0" y distribuya la lavandería en forma pareja.

ENJUAGADO

1. Seleccione la perilla del SELECTOR DE CICLO en "LAVADO/ ENJUAGADO".

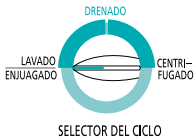

2. Seleccione la misma presión del agua para llenar la tina y no exceder el nivel de "H3".

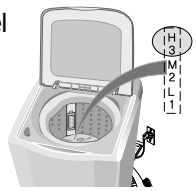

3. Fije el TEMPORIZADOR DE LAVADO 2-3 minutos.

4. Después de terminado, fije la perilla del SELECTOR DEL CICLO a "DRENADO".

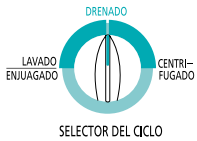

5. Seleccione el TEMPORIZADOR DE DRENADO / CENTRIFUGADO para el drenado "H", entonces, el drenado será inicial. (en caso de necesitar más drenado, repita el no 2)

❖ Por favor ajuste el tiempo del drenado como H, M, L, dependiendo del nivel del agua:
H : Nivel del agua alto.
M : Nivel medio del agua.
L : Nivel del agua Bajo

6. Repita este ciclo hasta que llegue el agua. (ciclo 2~3)

INSTALACIÓN

AMBIENTE

Deje un cierto espacio
Mantenga por lo menos 10 centímetros entre la lavadora y la pared.
Coloque la lavadora en una superficie plana y robusta.
Si la lavadora se coloca en una superficie desigual o débil, el ruido o la vibración ocurre.
(permisible es 1°)
Ajuste las piernas para que haya una colocación uniforme.
Nunca instale la lavadora cerca de agua
No coloque la lavadora en cuartos húmedos o donde la lavadora se expone directamente a la lluvia. La humedad puede destruir el aislante eléctrico y causar un peligro de choque eléctrico.
Evite la luz del sol directa o los calentadores.
Como los componentes plásticos y eléctricos son afectados por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, de calderas, etc. No ponga a la luz del sol directa.

ENSAMBLANDO EL PANEL FONOABSORBENTE Opción

Incline la lavadora un poco y levanta el panel hasta que haga clic, finalmente fije el panel con el tornillo a la base según lo mostrado en la figura.

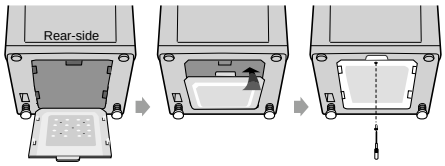

LIMPIEZA DEL FILTRO MÁGICO

1. Empuje la parte superior del filtro y tire hacia adentro.

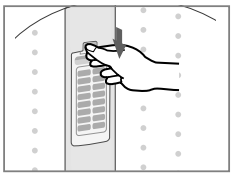

2. Abra la cubierta según lo mostrado en la figura.

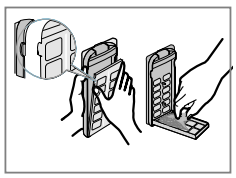

3. Limpie el filtro.

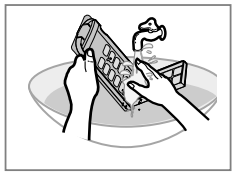

4. Cierre la tapa e inserte la parte inferior del filtro en la tina primero, y luego empuje el filtro hasta escuchar un clic.

CONECTANDO LA MANGUERA DE DESAGÜE

Después de presionar el anillo de conexión (a), inserte la manguera de desagüe (b) hacia el drenaje.

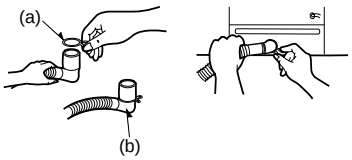

NIVELACIÓN

VEA SI LA MÁQUINA PUSO EL NIVEL
VERIFICANDO LA POSICIÓN DE LA TINA

- Abra la tapa de la máquina, vierta el agua en la tina hasta el nivel apenas debajo del pulsador, y ajuste las piernas para colocar el pulsador en el centro del agua según lo mostrado en la figura.
- Coloque la máquina más de 10 centímetros lejos de la pared.

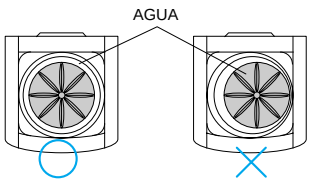

- Ajuste las piernas en pie para nivelar.



CÓMO PONER EL SUAVIZANTE DE LA TELA

1.Caso 1
Llene el agua y entonces, ponga el " enjuague " en la tina para el ciclo de enjuague.
2. Caso 2
En caso de usar el compartimento del suavizante opere como sigue.
1) Ponga el suavizante en el compartimento del suavizante.
2) Opere este procedimiento.
Lavar → drenar → centrifugar → enjuague → drenar → centrifugar → enguaje2 → drenar → centrifugar.
3) El Suavizante será enjuagado en la tina en el ciclo de enjuague 2.

- Cuando una cantidad apropiada (una vez) de suavizante de ropa se coloca en el compartimento del suavizante, se pone automáticamente adentro del último ciclo que enjuaga
- No utilice detergente, blanqueador o el almidón en el compartimento del suavizante.
- Usar demasiado suavizante puede producir resultados insatisfactorios.
- No abra la tapa durante el ciclo de centrifugado. Si se agrega antes de tiempo, su eficacia disminuye
- No deje el suavizante en el dispensador del suavizante durante mucho tiempo. Porque el suavizante llega a hacerse duro.

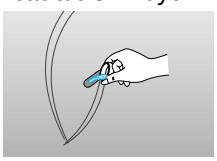

GUIA DE LAVADO

TIEMPO DE LAVADO

TIPO DE ROPA	TIEMPO DE LAVADO
Telas extremadamente sólidas y pesadas	10 a 15 minutos
Lino, algodón, etc.	8 a 10 minutos
Prendas ordinarias como ropa interior, etc.	2 a 5 minutos
Fibras sintéticas ligeramente sucias	2 a 5 minutos
100 % lana, tejidos mixtos de lana, delgadas fibras sintéticas con etiquetas indicando lavado a mano	2 a 5 minutos

TIEMPO DE CENTRIFUGADO

TIEMPO	TIPO DE ROPA
1min.	Delgado (fibra sintética)
1~2min.	Lana
3~5min.	Algodón
5min	Grueso (algodón)

TIEMPO DE DRENADO

TIEMPO	NIVEL DE AGUA
L	Bajo
M	Medio
H	Alto

DETERGENTE

CANTIDAD DE DETERGENTE	NIVEL DE AGUA
41g	Bajo(41*l*)
48g	Medio(48*l*)
56g	Alto(56*l*)

- La cantidad de detergente es promedio.
  Siga las instrucciones impresas en el paquete del Detergente para las cantidades.
- Elija la cantidad de detergente dependiendo de El tipo de tela.

IMPORTUNOS

PROBLEMA	PUNTOS DE CHEQUEO
La lavadora no funciona	Está el grifo del agua abierto? Está conectada la lavadora? Está la corriente de energía desconectada? Hay suficiente agua?
La ropa no se mueve libremente	La carga de ropa está sobrecargada?
El centrifugado no funciona	Está la ropa distribuida uniformemente en la lavadora? Está la lavadora en una superficie plana y firme? Está la tapa completamente cerrada?
El agua no drena	Está la manguera de drenado abajo? Está la manguera de drenado congelada? Está la manguera de drenado obstruida? Está la tapa completamente cerrada?
No se llena la tina	Está el grifo del agua abierto? Está cortado el suministro de agua? Está la manguera de agua o la conexión de agua obstruida? Está el grifo de agua congelado?

SI NECESITA AYUDA.

No vacile en llamar a su centro de servicio local Samsung.
Estarán dispuestos a ayudarle.
Asegúrese de dar su nombre, dirección, número de teléfono y el motivo de la llamada.

ESPECIFICACIONES

RANGO DE CONSUMO DE ENERGIA	LAVADO	300W	NIVEL ESTANDAR DE AGUA	ALTO	56 *l*
	CENTRI	240W		MEDIO	48 *l*
DIMENSIONES		W540 × D560 × H850mm		BAJO	41 *l*
PESO		30kg			
PRESIÓN DE AGUA		0.05~0.78MPa (0.5~8.0kg·f/cm^2)	VELOCIDAD DE ROTACION		126 rpm
RANGO DE TIEMPO		Lavado: 1 hora Centrifugado:15 minutos	VELOCIDAD DE ROTACION DE TINA		760 rpm

CODE NO. : DC68-00662A